

SYNTEKO HARDWAX OIL

1635



Synteko hardwax oil je lněný olej bez rozpouštědel, na bázi přírodních surovin, který zvyšuje odolnost parket a dřevěných podlah proti opotřebení, uklouznutí a vůči působení tekutin.

OBLAST POUŽITÍ:

veškeré dřevěné a parketové podlahy určené pro vysoké provozní zatížení.

VLASTNOSTI PRODUKTU:

- obnovitelné výchozí suroviny, bez kobaltu, bez rozpouštědel
- výborná odolnost vůči opotřebení díky velmi dobrým vlastnostem
- protiskluzný povrch, třída R10 podle DIN 51130
- velmi dobrá odolnost proti vodě (po 24h bez viditelných stop)
- jednodenní systém: dnes aplikuj a zítra podlahu opatrně používej
- lze tónovat pastou Synteko TINTING PASTE v 7 barvách

VYDATNOST:

- 15 – 60 m²/l podle použitého nářadí a druhu dřeva

NÁSTROJE:

- gumová špachtle šířky 300-500 mm
- červená minerální vata (pad)
- bavlněný hadřík bez žmolků nebo utěrka na leštění
- nářadí čistěte prostředkem „white spirit“
- použitou minerální vatu, hadry, utěrky a zbytky vložte okamžitě po použití do těsně uzavíratelné plechové nádoby naplněné vodou

V PRŮBĚHU APLIKACE:

- Olej musí mít pokojovou teplotu.
- Teplota podlahy musí být v rozmezí 15 až 25°C.
- Vlhkost dřeva musí být mezi 5% až 12%.
- Před i během aplikace nádobu dobře protřepávejte.
- Nenanášejte najednou na plochy větší než 20 m² (10 m² při vhodných podmínkách pro schnutí).

POUŽITÍ PODLAHY:

- Podlahu je možno používat za 1-2 dny po posledním leštění.
- Podlahu ošetřenou oleji Synteko během prvního týdne po aplikaci nenamáčejte, aby se předešlo vzniku bílých skvrn.
- Koberce a krytiny pokládejte až po 3 dnech.
- Nezakrývejte neprodyšnými paro-nepropustnými, protiskluznými materiály.
- Na nohy židlí a stolů nalepte plstěné podložky, aby se zabránilo poškrábání povrchu.
- Pravidelně podlahu vysávejte nebo stírejte přípravkem Synteko SOAP.

TECHNICKÁ DATA:

ZÁKLADNÍ MATERIÁL	PU lněný olej
ROZPOUŠTĚDLA	bez rozpouštědel
OBSAH SUŠINY	cca 99,5 %
VISKOZITA	2,8 P ICI při 23 °C
HUSTOTA	cca 970 kg/m ³
HOŘLAVOST	nehořlavý
DOBA SCHNUTÍ při 23°C /50% rel.vlh.	cca 12 h
SKLADOVÁNÍ	Musí být skladováno při teplotách +10°C až +30°C. Nesmí zmrznout.
SELF LIFE	36 měsíců od data výroby v uzavřené nádobě (viz údaje na obalu)
VELIKOST BALENÍ	1l, 5l

UPOZORNĚNÍ!

- Nevsáknutý olej nenechte zaschnout! Zaschlý nevsáknutý olej vytvoří na povrchu lesklé skvrny.
- Příliš mnoho oleje může prodloužit dobu schnutí.
- U dřevěných povrchů s nízkou absorpcí mohou zůstat po první aplikaci některá místa neošetřená. Tyto plochy budou ošetřeny při roztírání.
- V případě, že teplota klesne pod 18 °C, bude proces vytvrzování působením vzdušného kyslíku výrazně zpomalen.
- Podlahové vytápění musí být během aplikace a leštění zapnuto.
- Zajistěte pravidelnou údržbu. Začněte s údržbou dřívě, než je povrch opotřebován na holé dřevo.
- Na hutné dřevo s vysokým obsahem pryskyřic nepoužívejte příliš jemný písek, který uzavře povrch a nedovolí oleji penetrovat do pórů dřeva.
- **Důležité!** Veškeré použité organické materiály jako např. hadry vložte min. na 16 h do kovové nádoby naplněné vodou, aby se zabránilo samovznícení. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.



OLEJOVÁNÍ PODLAH BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY NEBO PODLAH, KDE MUSÍ BÝT STARÁ ÚPRAVA POVRCHU ODSTRANĚNA

1. PŘÍPRAVA POVRCHU

- Proveďte strojní obroušení povrchu, aby se odstranily ze dřeva staré vrstvy ošetření a nečistot. První přebroušení se provádí hrubým brusným papírem a vysokým tlakem válce.
- Vyrovnajte co možná nejvíce povrch podlahy. Místní povrchové nerovnosti broušením srovnajte.
- Finální přebroušení provádějte brusným papírem nebo mřížkou se zrnitostí 100-120 a s co nejmenším tlakem válce. Je-li tlak válce příliš velký, může dojít ke stlačení měkkého dřeva. Vlhkost přecházející z finální úpravy do dřeva může zapříčinit to, že stlačená vlákna se budou při vracení do původního stavu vlivem bobtnání zvedat.
- Před aplikací oleje podlahu důkladně vysajte a setřete. Nezapomeňte odstranit prach z lišt, okenních říms, radiátorů apod.

2. TÓNOVÁNÍ

- Míchání produktů HARDWAX OIL a TINTING PASTE je jednoduché. Přidáváním tónovací pasty k oleji a pečlivým protřepáním nádoby (viz samostatný produktový list).
- Vždy používejte celé tuby tónovacích past.
- Ujistěte se, že tónovací tuba byla úplně vyprázdněna, aby se předešlo vzniku rozdílů v probarvení.
- Tónovaný olej má všechny vlastnosti stejné, jako olej neutrální barvy.
- TINTING PASTE (tónovací pasta) je dostupná v 7 barvách:



ebenové dřevo



mahagon



olivová



růžové dřevo



ocelově modrá



teak



světlá

3. PŘÍPRAVA NA OLEJOVÁNÍ

- Před zahájením prací ochraňte přiléhající plochy před postříkáním a rozlitím vody.
- Počet nutných nátěrů závisí na tom, kolik oleje je dřevěná podlaha schopna absorbovat.
- Nejlepších výsledků je dosaženo několikanásobným nanesením tenkých vrstev. Měkká dřeva a buk absorbují více; tvrdá a exotická dřeva absorbují oleje méně. Dřevo musí být oleji dobře napuštěné, ale ne přesycené.
- Práci si dobře naplánujte, velké plochy by měly být rozděleny na menší plochy cca 15 - 20 m² nebo na plochy, které stihnete naolejovat během 20 minut. V horkém a suchém počasí je potřeba plochy ještě zmenšit. Uvědomte si, že nízké teploty dřevěné podlahy významně zpomalují proces vytvrzování
- Nádoby s oleji pečlivě protřepávejte před i během aplikace.

4. OLEJOVÁNÍ


- Synteko HARDWAX OIL nanášejte aplikátorem s gumovou hranou (stěrkou) nebo jej nalijte přímo na podlahu a rozetřete.
- Na místa obtížně dostupná pro běžný aplikátor použijte malý štětec nebo aplikátor. Přebytky oleje mohou vytvářet kaluže, které se mohou rozstříkovat.
- Používejte leštičky nebo podobná zařízení se 150 ot./min.
- Roztírejte olej pomocí červeného padu. Je nezbytné začít během 20 minut po aplikaci (při běžných teplotách).
- Je-li nutné, přidejte více oleje.
- Opakujte postup tak dlouho, dokud dřevo olej absorbuje.
- Když je povrch dřeva nasycený, vyleštěte povrch červenou minerální vatou a leštičkou s 150 ot./min.
- Přebytky oleje odstraňte pomocí bavlněné nežmolující látky a červeným padem.
- Je-li bavlněný hadr lepkavý nebo už nesaje, vyměňte ho.

5. LEŠTĚNÍ

- Asi po 3 hod. musí být podlaha přešetřena červenou minerální vatou.
- Finální leštění se provádí strojně pomocí bavlněné nežmolující látky (300 ot./min.)
- Přebytky oleje nenechávejte na povrchu zaschnout! Přebytky HARDWAX OIL vytvářejí na povrchu lesklé skvrny.

SYNTEKO FLOOR OILS

PÉČE A ÚDRŽBA

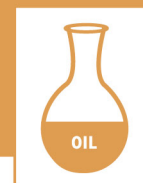

Povrchy ošetřené podlahovými oleji Synteko lze snadno udržovat čisté. Pravidelná péče obnoví lesk vaší podlahy a zaručí pěkný vzhled po velmi dlouhou dobu.

Vysávání a je-li nutné i vytírání provádějte pomocí dobře vyždímaného hadru namočeného do mýdlového roztoku **Synteko SOAP 1617**. Stopy od gumových koleček, podpatků, krémů na boty, rtěnek, inkoustu apod. musí být okamžitě odstraněny prostředkem **Synteko REMOVER 1692** nebo pomocí vhodného lihového čističe. Zabraňte drhnutí podlahy hrubým kartáčem a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Pro pravidelnou údržbu podlah ošetřených oleji Synteko použijte prostředek **Synteko RE-COVER 1620**. Frekvence jeho používání závisí na zatížení podlahy i na četnosti čištění podlahy:

- u obytných prostor stačí každý druhý rok
- v případě komerčních prostor cca 2–4 krát ročně

Zajistěte, aby k zahájení pravidelné údržby došlo dříve než dojde k opotřebení povrchu až na holé dřevo. Pro lokální opravy můžete také použít prostředek RE-COVER.

Výrobce:
Sika Estonia OÜ, Estonia
www.synteko.com

Datum: 20.01.2015

JAK POUŽÍVAT SOAP 1617?

1. Podle potřeby pro pravidelné čištění, avšak ne dříve než jeden týden po ošetření olejem.
2. Podlahy je možno stírat hadrem namočeným v roztoku vlažné vody a prostředku Synteko SOAP v poměru ředění 1:20. Hadr musí být dobře vyždímaný.

JAK POUŽÍVAT REMOVER 1692?

1. Podlahu vysajte nebo setřete mopem pro odstranění veškerých nečistot.
2. Připravte si Synteko REMOVER následujícím způsobem:
 - pro běžné čištění: ½ - 1 díl Synteko REMOVER na 100 dílů vody
 - při silném znečištění: 2–3 díly Synteko REMOVER na 100 dílů vody
3. Namočte hadr na tohoto roztoku; nelijte roztok přímo na podlahu.
4. Vytřete podlahu mokrým hadrem, nechte několik minut působit a vytřete suchým hadrem.
5. Čištění pomocí směsi z 1 dílu octa a 9 dílů vody se doporučuje v případě přebroušení a novým nátěrem.
6. Před novým přebroušením a natíráním musí být podlaha úplně suchá.

JAK POUŽÍVAT RE-COVER 1620?

1. Podlahu vyčistěte roztokem Synteko REMOVER.
2. Před aplikací Synteko RE-COVER se ujistěte, že je podlaha dokonale suchá.
3. Gumovou špachtlí, hadrem nebo jiným způsobem naneste tenkou vrstvu prostředku.
4. Před opakovaným nátěrem (je-li nutné) nechte podlahu 10-15 min., aby absorbovala prostředek RE-COVER.
5. Po 20 min. nechte povrch vyschnout a vyleštete pomocí čisté, suché a nežmolující látky.
6. Podlahu můžete používat po 2–4 h.
7. Pozorně si přečtěte příslušné produktové informace o prostředku RE-COVER.

ZDRAVOTNÍ & BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ! Podrobné informace a návod k použití naleznete v našich bezpečnostních listech na www.schonox.cz. Následující upozornění je pouze výběr z nejdůležitějších informací.

NEBEZPEČÍ SAMOVZŇICENÍ. OBSAHUJE SCHNOUCÍ OLEJ. ROZLITÝ OLEJ VYTŘETE A POUŽITÉ HADRY UCHOVÁVEJTE V OHNIVZDORNÉ NÁDOBĚ NAPLNĚNÉ VODOU A POTÉ ZLIKVIDUJTE.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Odstraňte obsah / obal např. ve sběrně nebezpečného odpadu. EU limity pro tento produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 4 g/l VOC.

Výše uvedené informace jsou založeny na laboratorních zkouškách a praktických zkušenostech, a jako takové mohou být považovány jako vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, vztahuje se naše odpovědnost výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.



Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36,
CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
e-mail: sika@cz.sika.com
<http://www.sika.cz>

